

安装、使用产品前应阅读使用说明

Lanstar®

LX-060C


(岗楼报警机)

快速入门指南

认识您的设备


正面示意图

状态指示 公司商标 日期时间

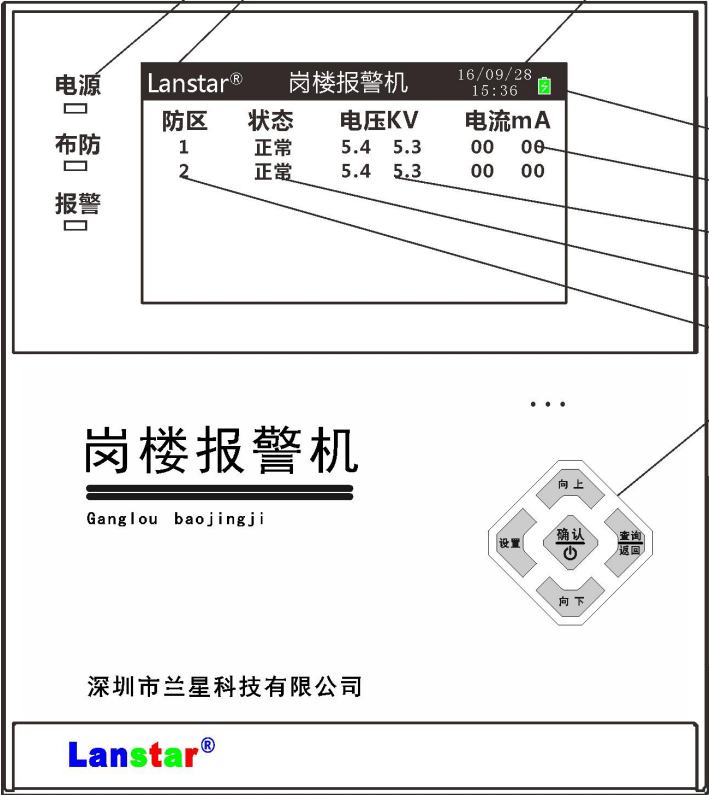

电池电量
防区电流
防区信息
防区状态
防区编号
功能按键


反面示意图

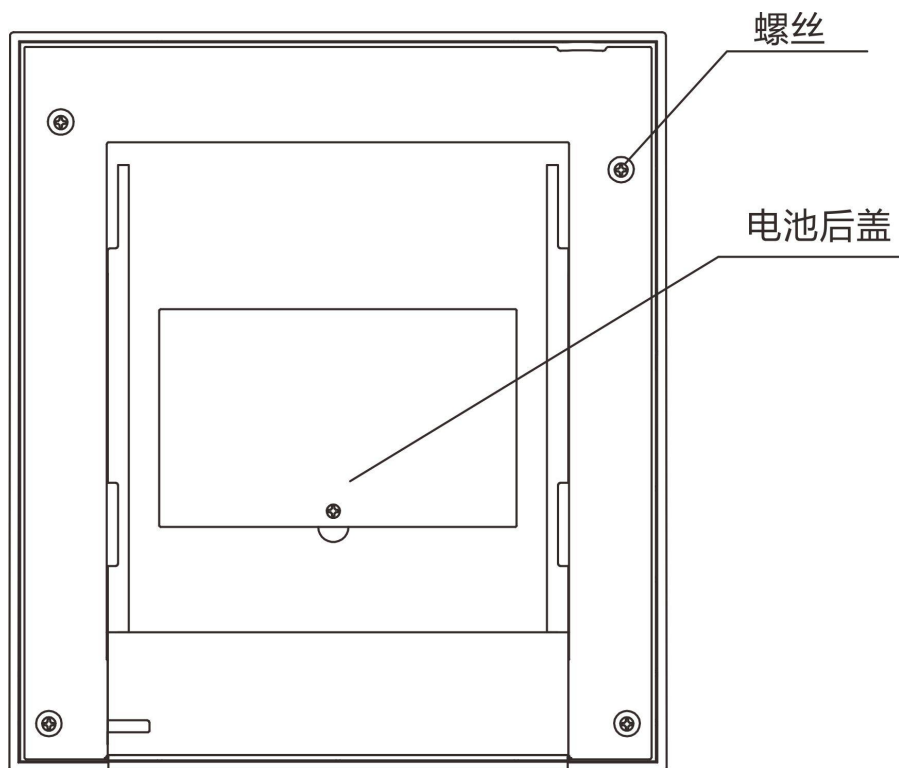


前面板介绍

名称	作用及功能
液晶显示屏	4 英寸 TFT16 位彩色 LCD ；
岗楼报警机电源指示灯	DC12V 电源正常时，常亮；
布 / 撤防指示灯	有防区布防时，常亮 ； 所有防区撤防时，熄灭；
报警状态指示灯	系统正常时，熄灭 ； 系统报警时，常亮；
功能设置按键	详见功能按键说明；

外形尺寸

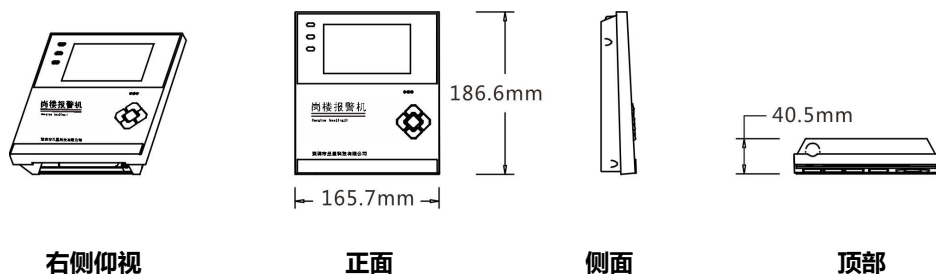

接线端口

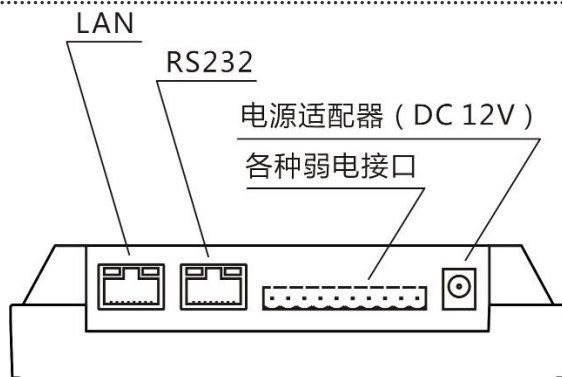

接线端口及功能

端子名称	作用及功能	端子名称	作用及功能
LAN	RJ45 网络接口	DC 12V	岗楼报警机电源
RS 232	计算机接口	BELL / GND	警号输出 + / -
COM / NC / NO	公共端/常闭/常开	A/B/EARTH	485 通讯接口

功能特性

项目	性能参数
环境特征	温度：-20℃~+50℃； 湿度：≤90%
供电电源	DC 12V (内置 7.4V2300mAh 锂电池)；
常规功能	工作状态查询、报警信息查询、查看电压和电流；
通讯方式	RS485；
报警类型	断电、触网、短路、断线、防拆、通讯失败；

开机和关机

1、LX-060C 岗楼报警机需在 DC 12V 电源接入的前提下，才可以点亮并进入工作。

DC 12V 通电后，岗楼报警机自动开机，显示：

lanstar® 深圳市兰星科技有限公司 欢迎使用！

3s 后进入主界面轮显状态（见下图）。

Lanstar®		岗楼报警机		16/09/28	
				15:36	
防区	状态	电压KV		电流mA	
1	正常	5.4	5.3	00	00
2	正常	5.4	5.3	00	00

2、LX-060C 岗楼报警机在 DC 12V 电源断开的前提下，才可以进行关机操作。

断开 DC 12V 电源，长按“确认”键 2s，按提示操作关机

（DC 12V 未断开时，不可关机）。

查询功能

在主界面按“查询（返回）”键，显示历史报警记录如下图所示 按▲ ▼查看另一页记录，存储容量：≤255条；

Lanstar® 岗楼报警机			
序 号	防 区	类 型	时 间
1	0	开机	16-09-26 10:11
2	0	开机	16-09-26 10:11
3	2	断电	16-09-26 10:06
4	0	开机	16-09-26 10:03
5	2	断线	16-09-23 11:13
6	1	短路	16-09-23 09:29
7	2	短路	16-09-23 09:29
8	1	触网	16-09-23 09:27


按“查询（返回）”键可返回上一次操作或界面。

设置功能（修改内容不影响电网系统工作）

1、在伦显界面，同时长按“设置”和“向上”键进入系统设置界面。



2、在伦显界面，同时长按“设置”和“向下”键进入其他设置界面。

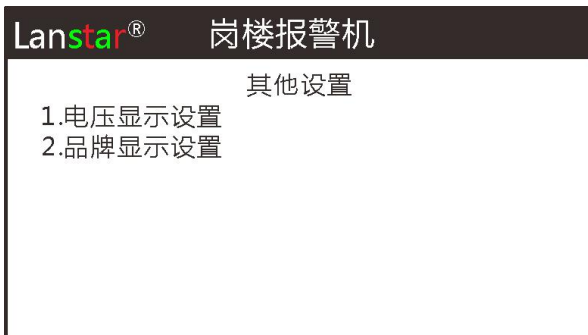

防区设置

按“设置”进行勾选，按“确认”可保存，且系统会进行布防。

如图所示：1 防区开启，2 防区开启，其它防区关闭。

Lanstar® 围栏控制主机

防区设置

☒ 1	☐ 9	☐ 17	☐ 25	☐ 33	☐ 41
☒ 2	☐ 10	☐ 18	☐ 26	☐ 34	☐ 42
☐ 3	☐ 11	☐ 19	☐ 27	☐ 35	☐ 43
☐ 4	☐ 12	☐ 20	☐ 28	☐ 36	☐ 44
☐ 5	☐ 13	☐ 21	☐ 29	☐ 37	☐ 45
☐ 6	☐ 14	☐ 22	☐ 30	☐ 38	☐ 46
☐ 7	☐ 15	☐ 23	☐ 31	☐ 39	☐ 47
☐ 8	☐ 16	☐ 24	☐ 32	☐ 40	☐ 48

系统设置

Lanstar® 岗楼报警机

系统设置

1.警声时间设置
2.系统时间设置
3.删除报警记录

- 1、报警时间设置：可设置 1~9 分钟（默认 8min）。
- 2、系统时间设置：可调节岗楼报警机的系统时间。
- 3、删除报警记录：按“设置”键删除；按“查询（返回）”键取消。

电压显示设置

修改电线显示比例，增加显示电压数值

品牌显示设置

关闭和开启公司的商标Lanstar®

岗楼报警机报警功能

警情显示

将电子围栏和高压电网进行了整合,应马上同步中控机的显示信息状态;当中控机进行复位后,其本身不应复位(显示状态与中控机同步)报警声音存在,报警灯长亮,必须按任意键消除报警声及报警灯。

报警状态

当系统中有警情发生时,报警指示灯亮,蜂鸣器会发出“滴、滴”提示音。开关量相对防区输出动作,警号接口输出 12V/1A 电压;如系统警情自动恢复,则键盘自动恢复至正常状态。警情将被记录,供用户查询。

LX-060C

深圳市兰星科技有限公司

欢迎致电产品服务热线:400-6699-531

或登录官方网站:www.lanstar.net

地址:深圳市龙华新区工业东路利金城工业园 8 栋 3 楼

公司总机:0755-89392856 89392858 89390812

客户服务投诉热线:18902458125

Or Mail US: star@lanstar.net